32303

アコーディオンドア

やまなみ

電動タイプ

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-12

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

［取付け上のご注意］

⚠警告

●付属のネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
●ハンガーレール及び電動部ボックスがしっかり取付けられているか必ず確認してください。取付けが不十分ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

⚠注意

●ハンガーレールを金属製（鉄・アルミ）の枠体に取付ける場合、金属切紛がハンガーレール内に残らないよう施工後ハンガーレール内の清掃を十分行ってください。開閉時に異音がしたりスムーズに開閉しないことがあります。

●屋外や高温（50℃以上）多湿（60%以上）の条件下（サウナ・浴室・沸騰器近く・ボイラー室等）及び水がかかることが予想される場所への取付けはおやめください。故障やサビの原因となります。
●直射日光や熱があたることが予想される場所への取付けはおやめください。レザーの変色や軟化による変形の原因となります。
●差し込みプラグはコンセント等に確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと隙間にホコリ等がたまり思わぬ発火を招く恐れがあります。

［操作上のご注意］

⚠警告

●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損・手足のはさみ込みなど、思わぬ事故の原因となります。

⚠注意

●開閉の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
●操作スイッチを強く押したり、叩くことは絶対におやめください。故障や破損の原因となります。
●5分以上続けて操作することは絶対おやめください。モーター故障の原因となります。
●キー操作は2つ以上同時に押さないでください。故障の原因となります。
●スイッチ操作は濡れた手で行わないでください。事故や故障の原因となります。

［取扱上のご注意］

⚠警告

●製品に物を立てかけたり、ぶらさげることは絶対におやめください。故障や破損の原因となります。
●製品によりかからないでください。倒れてケガをすることがあります。

⚠注意

●焼却すると有毒ガスが発生することがありますので、破棄する場合は必ず専門業者にお任せください。

●メカ部の分解は製品の破損や故障の原因となりますので、絶対におやめください。

●この製品は金属や防炎加工を施したレザー等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 製品構造図と各部の名称

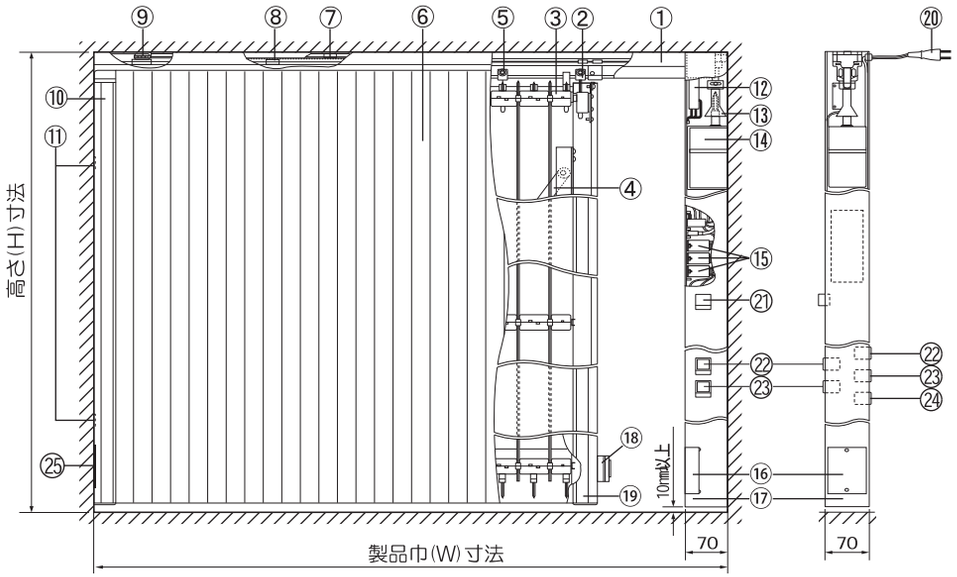

①ハンガーレール
②マスターランナー
③ヒンジ
④パンタグラフ
⑤ランナー
⑥レザー
⑦チェーン
⑧開リミットスイッチ
⑨エンドローラー
⑩フレーム（固定側）
⑪フレーム固定金具
⑫閉リミットスイッチ
⑬チェーン駆動部
⑭モーター
⑮リレーセット
⑯ロック受け
⑰電動部ボックス
⑱横振れ防止ロック
⑲フレーム（操作側）
⑳電源コード
㉑表示（使用中）ランプ
㉒操作スイッチ（ひらく）
㉓操作スイッチ（とじる）
㉔操作スイッチ（とまる）
（㉒㉓㉔ 復帰式）
㉕メンテナンスシール　※緩衝材裏に添付

2 付属部品

●ハンガーレール取付ネジ（4ヶ）

●ブラケット（3ヶ）

●ブラケット取付ネジ（3ヶ）

●ランナー揃えロッド（1本）

●電動部ボックス固定ネジ（6ヶ）

●フレーム固定金具（2ヶ）



●フレーム固定金具取付ネジ（2ヶ）

⚠ 警告　取付ネジは、全て木質系下地用です。木質系以外の下地の場合は、専用のネジを使用してください。

3 施工方法（必ず2人以上で行ってください）

①ハンガーレールに本体ランナーを通してください。
ランナーは前もって、ランナー揃えロッドで揃えてから、ハンガーレールに挿入し、ランナー揃えロッドのみ静かに引き抜いてください。

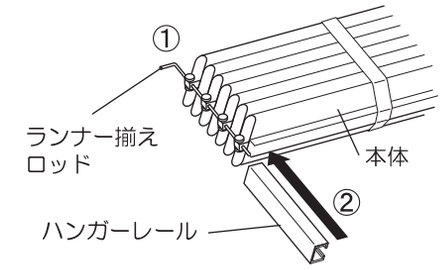

②ハンガーレールはチェーン駆動部側を壁　面から5mm（ハンガーレール端部を壁　面から25mm）開けた位置にセットし　取付け穴でネジ止め固定してください。

⚠ 注意
ハンガーレールを金属製（鉄・アルミ）の枠体に取付ける場合、金属切紛がハンガーレール内に残らないよう施工後ハンガーレール内の清掃を十分行ってください。開閉時に異音がしたりスムーズに開閉しないことがあります。

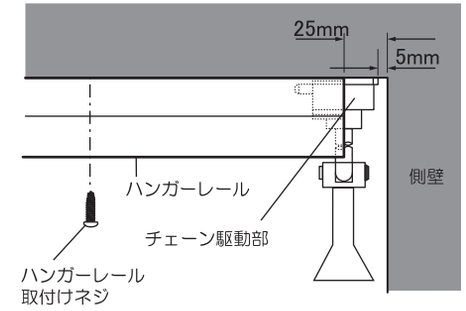

③電動部ボックスのブラケット取付け穴位置に合わせ、ブラケットを壁面にブラケット取付けネジで固定してください。
※ブラケット取付け位置は、電動部ボックスを床面より10mm以上持ち上げて天井面にボックス上部が押しつけられた状態の穴位置に合わせてください。

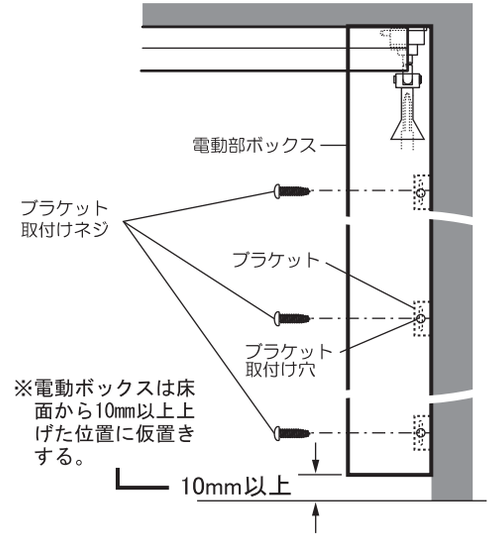

④ハンガーレールの端から出ている開リミットスイッチプラグを電動部ボックス上部のプラグに接続してください。

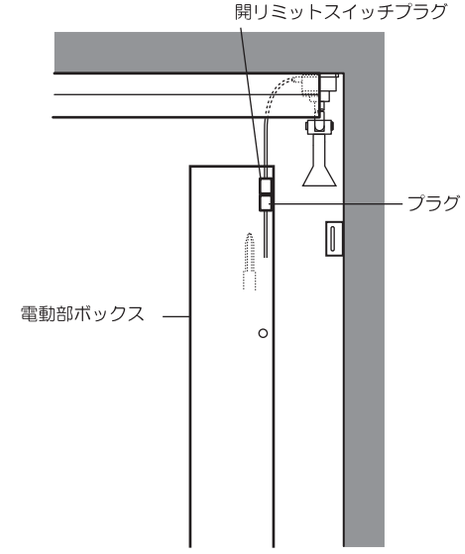

⑤電動部ボックスのモーターシャフトをチェーン駆動部に差込み、電動部ボックスをブラケットの穴位置に合わせて電動ボックス固定ネジで固定してください。

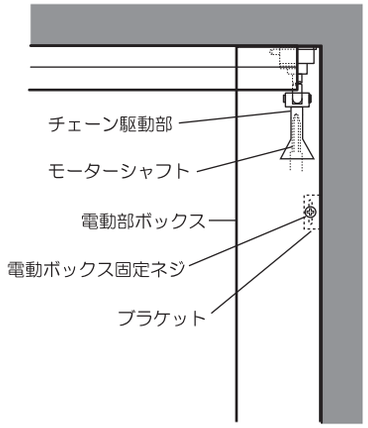

⑥フレーム固定金具を反電動部ボックス側の壁面に付属のネジ（２ヶ所）で固定し、本体フレームの緩衝ゴムを押し込むようにして矢印の方向に９０度回して固定してください。
（レバーが部屋内側になるよう取付けてください。）

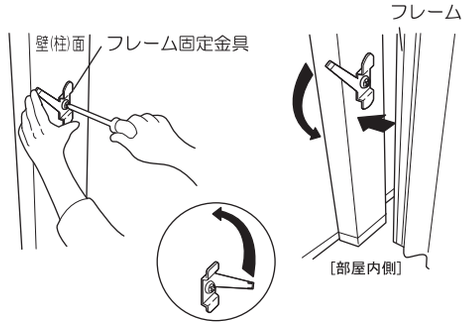

右図の手前側が部屋外の場合レバーは下から上に回し固定します。

⑦電源コードをコンセントに接続してください。

施　工　図

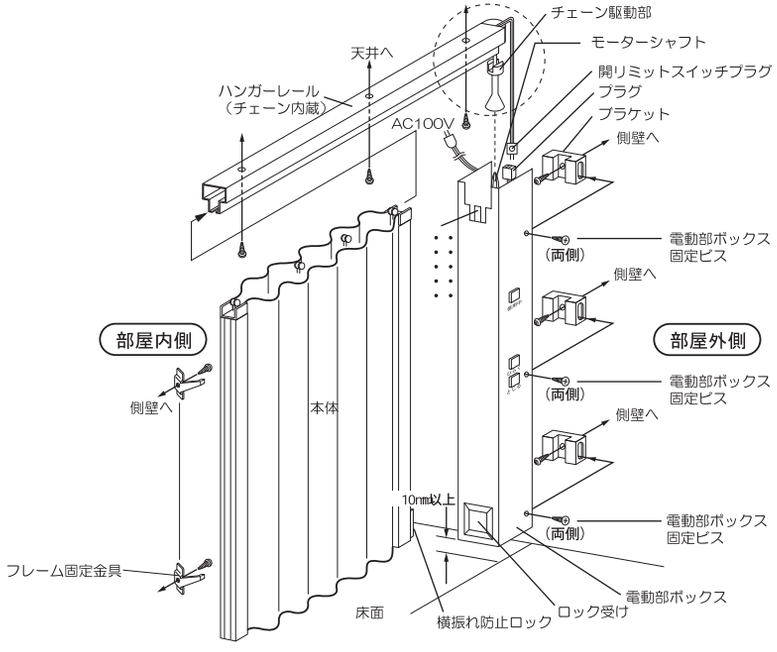

4 操作方法

⚠ 注意　操作はゆっくり、ていねいに行ってください。

①外側で白のスイッチ（ひらく）を押すと、本体は開き始め、開き終わると自動的に停止します。
②内側で緑のスイッチ（とじる）を押すと、本体は閉じ始め、閉じ終わると自動的に停止して外側の表示ランプ（使用中）が点灯します。
③内側で白のスイッチ（ひらく）を押すと、外側の表示ランプが消え、本体は開き始めて開き終わると自動的に停止します。

※内側で操作中の場合と、使用中（表示ランプ点灯中）の場合は、外側からの操作はできません。
※停電中で電動操作が不可能になった場合、手動で開閉することができます。
（この場合、多少力が必要ですが、本体のフレームを引いていただければ開閉できます。）

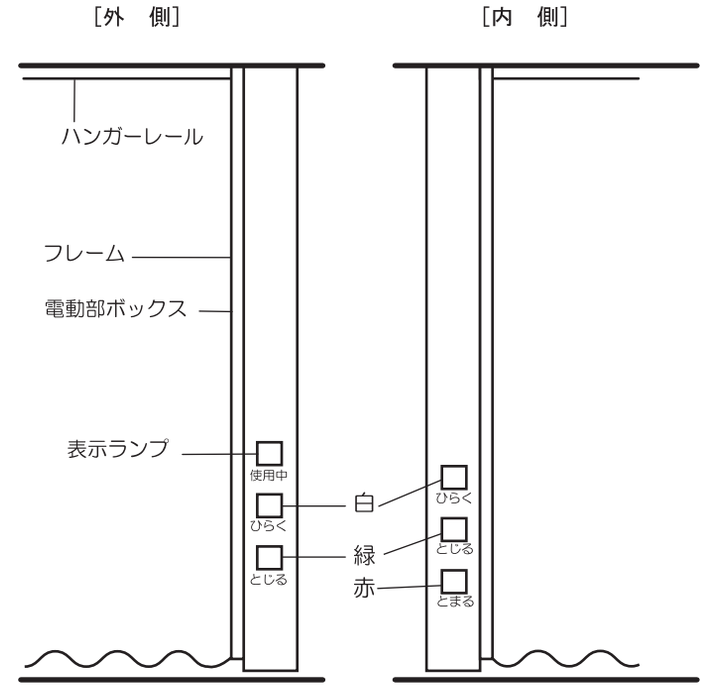

5 製品仕様

本体	たたみ代	（W－70）÷5.4＋122$^{+10}_{-20}$mm
	たたみ巾	120mm
	開閉スピード	ＡＣ100Ｖ50Ｈｚ16cm/sec・ＡＣ100Ｖ60Ｈｚ20cm/sec

電動部	定格電圧	ＡＣ100Ｖ50/60Ｈｚ
	作動範囲	ＡＣ95Ｖ～105Ｖ
	定格時間	5分
	電流	0.5Ａ

6 お手入れ方法

⚠ 注意　レザーは防汚加工を施しておりますが、汚れの種類や付着期間によりシミや跡が残ることがありますのでご注意ください。

●汚れた場合には柔らかいキレイな布で乾拭きをしてください。

●汚れがひどい場合は、薄めた中性または弱アルカリ性洗剤（住居・家具用）を布に含ませ汚れを拭き取り、洗剤が残らないようによく絞った布で水拭きをし、最後に柔らかいキレイな布で乾拭きをしてください。

7 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 製品構造図と各部の名称をご覧ください。

《メンテナンスシール》

（例）

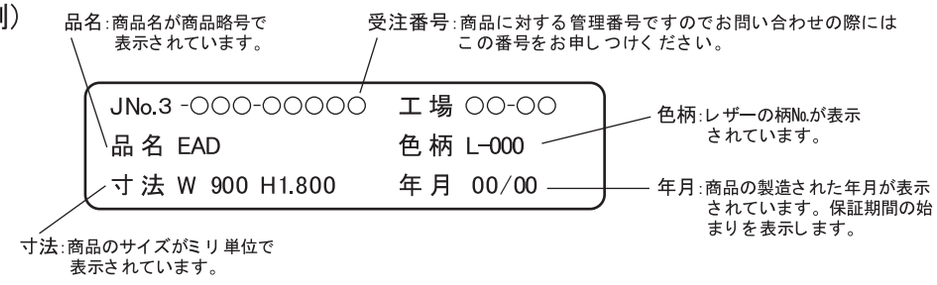

8 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（レザー・生地部・コード類）の無償保証期間は1年となります。
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4